







### **Instrucciones de montaje**

- 1- Presentar, nivelar y marcar los 2 taladros.
- 2- Taladrar
- 3- Colocar tacos
- 4- Colocar los dos soportes traseros y Atornillar los dos tornillos de 5 mm.






### **EMPALMAR OTRO COLGADOR**

El colgador tiene lateralmente dos taladros, uno pasante y otro roscado.

- 1- Introducir el tornillo de 4 mm en el taladro lateral pasante y roscar. Presentar, nivelar y marcar los 2 taladros.
- 2- Taladrar
- 3- Colocar tacos
- 4- Colocar los dos soportes traseros y Atornillar los dos tornillos de 5 mm.

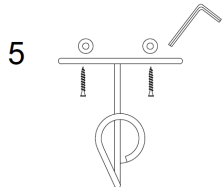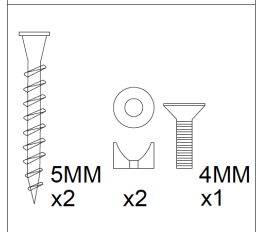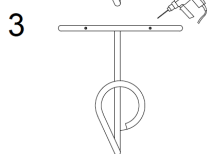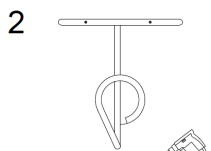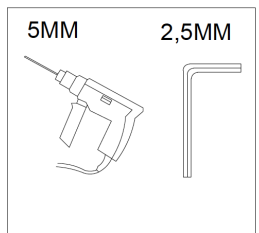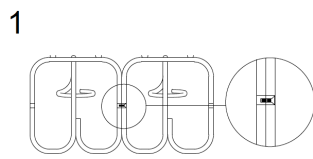

Colgador GERMAINE  
Diseño: Lluís Clotet &  
Oscar Tusquets

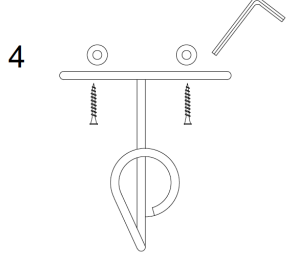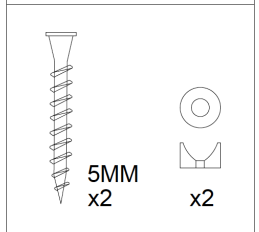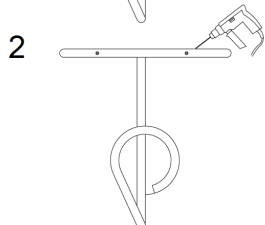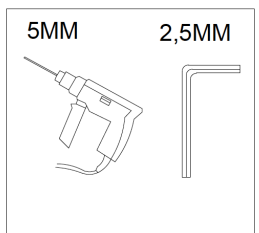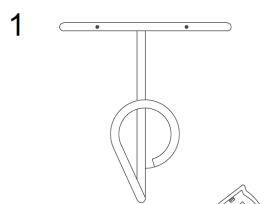

Colgador GERMAINE  
Diseño: Lluís Clotet &  
Oscar Tusquets



## Generalidades

### Instrucciones de montaje

## Lea detenidamente estas advertencias.

El perchero esta diseñado para ser fijado a la pared.

Debido a los diferentes tipos de materiales existentes hoy en día en la construcción, suministramos la tornillería de anclaje a pared estándar, sin incluir tacos. Consulte con el fabricante del material para que le pueda aconsejar. En ocasiones el cliente ha tenido que cambiarla.

La no utilización de los productos para los fines que estan diseñados, nos exime de cualquier responsabilidad.

