


Instruccions de muntatge





- 1- Presentar, anivellar i marcar els 2 forats.
- 2- Foradar.
- 3- Col·locar tacs
- 4- Col·locar els dos suports del darrere i Cargolar els dos cargols de 5 mm.

Empalmar ALTRE PENJADOR

El penjador té lateralment dos forats, un passant i un altre roscat.

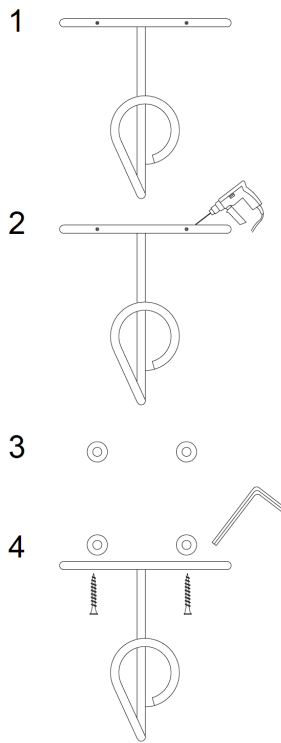
- 1- Introduir el cargol de 4 mm en el forat lateral passant i roscar. Presentar, anivellar i marcar els 2 forats.
- 2- Foradar
- 3- Col·locar tacs
- 4- Col·locar els dos suports del darrere i Cargolar els dos cargols de 5 mm.








5MM 	2,5MM 
 5MM x2	 x2

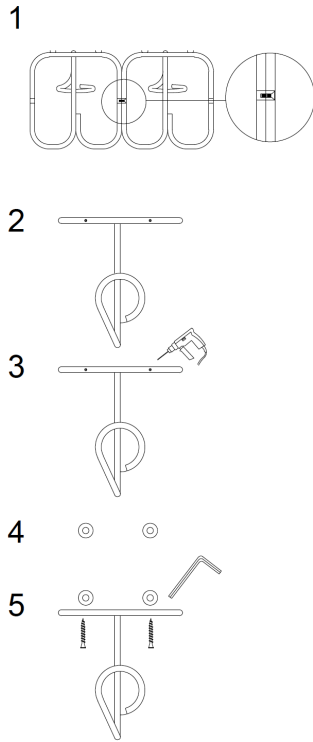

Colgador GERMAINE
Diseño: Lluís Clotet &
Oscar Tusquets



5MM 	2,5MM 
 5MM x2	 x2
 4MM x1	



Colgador GERMAINE
Diseño: Lluís Clotet &
Oscar Tusquets



Generalitats

Instruccions de muntatge

Llegiu detingudament aquestes advertències.

El penjador aquesta dissenyat per a ser fixat a la paret.

A causa dels diferents tipus de materials existents avui dia en la construcció, subministrem els cargols d'ancoratge a paret estàndard, sense incloure tacs. Consulteu amb el fabricant del material perquè li pugui aconsellar. En ocasions el client ha hagut de canviar-la.

La no utilització dels productes per als fins que estan dissenyats, ens eximeix de qualsevol responsabilitat.

